

## Nastavení hodnoty koncových výchylek


Při zapnutém vysílači a se základním displejem, zmačkněte a pustte rolovač – vstoupíte do menu ADJUST LIST.



Posunem rolovače vyberte TRAVEL ADJ.



Posunem rolovače vyberte TRAVEL ADJ.

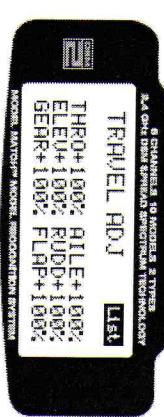

Posunem rolovače vstoupíte do funkce TRAVEL ADJ.

Posunem rolovače označte požadovaný kanál Řídící kníp / ovlaďač vybraného kanálu výchylky, nebo přepněte do polohy, ve které chcete provést nastavení hodnoty koncové výchylky. Rolovalcem nastavte požadovanou hodnotu výchylky a užijte zmáčknutím rolovače, prokračujte nastavením pro druhou stranu, či další kanál. Tímto dokončíte základní příslušné nastavení pro vaše letadlo. Pro další vlastnosti jako dvojí výchylky, exponenciálnitou, mixy atd., vynaledejte vhodné stránky v manuálu.  
Poznámka: Pokud jsou křídélka vašeho letadla ovládána nezávisle dvěma servy, podvlejte se na "Výber typu křídla".



Posunem rolovače vyberte kanál, jehož hodnotu chcete změnit.

Pro upravu hodnoty stiskněte rolovač.

Otáčením rolovače nastavte hodnotu sub trimu.

Pro uložení požadované hodnoty, stiskněte rolovač.

Návrat do základního displeje

Zmačkněte a džíz rolovač několikrát 3 sekundy, pak rolovač pustte a systém se vrátí do základního displeje.


Návrat do menu Adjust List

Posunem rolovače vyberte LIST a stiskněte rolovač.


## Cítivost gyro/GYRO

Funkce GYRO umožňuje nastavit citlivost gyro pro dvě polohy přepínače. Přepínačem pak může být měněna citlivost gyro při letu. Pokud je funkce aktivována, připojuje se konektor řízení citlivosti gyro do kanálu podvozku (kanál č. 5).

**Vstup do funkce GYRO**  
Se zapnutým vysílačem a s displejem na základní pozici, stiskněte a pak pustte rolovač a vstoupíte do funkce ADJUST LIST.

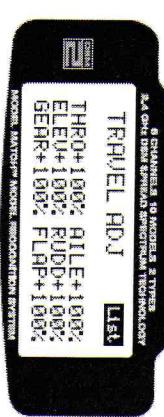

Posunem rolovače vyberte GYRO.

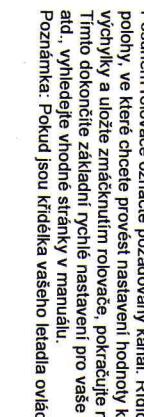

Pro vstup do této funkce stiskněte rolovač.



Posunem rolovače vyberte INH a stiskněte rolovač. Otáčením rolovače vyberte aktivaci funkce ACT a zmačkněte rolovač.