


**Mód žák**  
Pokud chcete vás vysílač zapojit jako žák, je nutné mít všechna nastavení stejná jako učitel (hodnoty koncových výchylek, dvojí výchylky,...).

### Programování s použitím rolovače

Roloval slouží pro vstup do všech programovatelných funkcí.  
• Sřídavým načkaním a pouštěním rolovače vstoupíte / ukádáte hodnotu požadované funkce.

**Vstup do základního zobrazení displeje**  
Vždy po zapnutí vysílače se objeví základní displej.

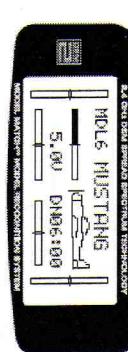

### Návrat do základního zobrazení displeje

Z nastavovacích menu ADJUST LIST nebo SETUP LIST se dostanete do základního menu tak, že zmačknete a podržíte rolovač minimálně 3 sekundy, pak rolovač pustte a systém se vrátí do základního displeje.

### Návrat do menu ADJUST LIST nebo SETUP LIST

Pro návrat z kterékoli funkce do menu ADJUST LIST nebo SETUP LIST zmáčkněte a držte rolovač minimálně 3 sekundy, pak pustte rolovač.

### Menu Setup List

Menu SETUP LIST obsahuje funkce, které jsou použity pouze během počátečního nastavení modelu (typ modelu, servo reversy, jméno modelu...).

Pro vstup do funkce stiskněte rolovač.



### D-PREP/EPO

Přepněte odpovídající přepínač dvojich výchylek do požadované polohy (0 nebo 1).  
Rolovalem označte kanál, který chcete upravit exponenciálně nebo dvojí výchylky (EXPO nebo D/R).  
Stiskněte rolovač pro vstup do funkce.

Posunem rolovače upravte hodnotu nastavení D/R nebo EXPO.

### Návrat do základního displeje

Zmačknete a držte rolovač minimálně 3 sekundy, pak rolovač pustte a systém se vrátí do základního displeje.

### Návrat do menu ADJUST LIST

Rolovalem vyberte LIST a rolovač siškňete.

Dvojí výchylky a exponenciální výchylky mohou být individuálně přepínány samostatnými přepínači, nebo řízeny přepnutím jediného přepínače. Přiřazení přepínače je pomocí funkce COMBI SWITCH ve Funkčním mode vysílače.

### Nastavení velikosti výchylek serv

Funkce umožňuje precizní nastaven hodnoty koncového bodu výchylky serv. Hodnoty je možné nastavit pro serva všech 6 kanálů a také pro obě strany výchylky. Hodnotu je možné nastavit pro každou stranu v rozmezí 0 až +125% standardní výchylky. Kanály určené k programování jsou:

- THRO: Plyn
- AILE: Křídka
- ELEV: Výškovka
- RUDD: Směrovka
- GYRO: Gyro
- PITCH: Kolektiv

### Vstup do funkce Travel Adjust

Vždy méně zapnutý vysílač a displej v základním režimu. Stisknutím a následným puštěním rolovače vstoupíte do ADJUST LIST.



Posunem rolovače vyberte TRAVEL ADJ.



Pro vstup do funkce TRAVEL ADJ stiskněte rolovač.