




Posunujte rolovacem dokud se vpravo neoznačí SERVO.



Pro vstup do MONITOR Servo stiskněte rolovac.

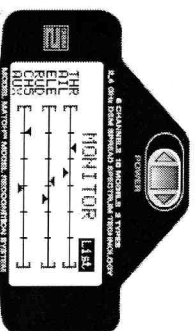

### Návrat k základnímu displeji

Zmáčknete a držte rolovac minimálně 3 sekundy, pak pusťte rolovac a systém se vrátí do základního displeje.

### Návrat do menu SETUP LIST

Rolovacem vyberte v pravém horním rohu LIST, zmáčknete rolovac a vrátíte se do SETUP LIST.

### Reverse serv

Tato funkce umožňuje elektronicky změnit smysl dáččení serv. Tato funkce je dostupná pro všech 6 kanálů vysílac.

### Vstup do funkce REVERSE

Zmáčknete a držte rolovac a zapněte vysílac. Až se SETUP LIST objeví na displeji pusťte rolovac.

Jinak SETUP LIST může být zpřístupněn ze základního displeje mačkáním rolovac pro vstup do ADJUST LIST pak posunem přes ADJUST LIST rolovacem označte SETUP LIST, zmáčknete rolovac.



Posunem rolovac označte REVERSE pak pro vstup do funkce stiskněte rolovac.



### Vstup do funkce COPY

Posunem rolovac vyberte COPY a stiskem rolovac vstoupíte do funkce.

Rolovacem se posuníte na COPY a vyberte model, který si přejete kopírovat.



Vyberte požadovanou cílovou paměť modelu, stiskněte rolovac pro označení souhlasu YES a po potvrzení se ještě objeví otázka pro potvrzení kopírování SURE.

**Poznámka:** Budte opatrní, v cílové paměti dojde k přepsání veškerých dat hodnotami kopírované paměti. Původní parametry uložené v paměti, do které se kopíruje budou ztraceny.

### Návrat do základního displeje

Zmáčknete a držte rolovac minimálně 3 sekundy, pak pusťte rolovac a systém se vrátí do základního displeje.

### Návrat do menu SETUP LIST

Rolovacem vyberte v pravém horním rohu LIST, zmáčknete rolovac a vrátíte se do menu SETUP LIST.

### Reset dat

Zmáčknete rolovac a zapněte vysílac. Až se SETUP LIST objeví na displeji pusťte rolovac.

Jinak SETUP LIST může být zpřístupněn ze základního displeje mačkáním rolovac pro vstup do ADJUST LIST pak posunem přes ADJUST LIST rolovacem označte SETUP LIST, zmáčknete rolovac.

Posunem rolovac označte COPY/RESET a stiskem rolovac vstoupíte do této funkce.



### Vstup do funkce RESET

Posunem rolovac vyberte RESET a stiskem rolovac vstoupíte do této funkce.

### Displej - RESET

Posuníte se rolovacem na souhlas YES a stisknete rolovac pokud jste si jisti, že chcete paměť modelu vrátit do továrního nastavení. Poté ještě potvrďte resetování po zobrazení SURE.