

Posunem rolovače vyberte CONTRAST, stiskněte rolovač a vstoupíte do této funkce.



Kontrast displeje můžete nastavit v rozmezí 0-100%.



Posunem rolovače nastavte požadovaný kontrast 0-100%.

Návrat do základního displeje

Zmáčknete a držíte rolovač minimálně 3 sekundy, pak pustíte rolovač a systém se vrátí do základního displeje.

Návrat do menu SETUP LIST

Rolovačem vyberte v pravém horním rohu LIST, zmáčknete rolovač a vrátíte se do SETUP LIST.

Kopírování a reset dat

Funkece COPY dovoří aktuální uložení dat aktuálního modelu v paměti na dalších 9 dostupných paměti. Tato funkce je velmi výhodná hlavně pokud experimentujete s různými nastaveními modelu.

Funkece reset umožní vrátit uložení modelu v paměti zpět do továrního nastavení z výroby.

Vstup do funkce COPY/RESET

Zmáčknete rolovač a zapnete vysílač. Až se SETUP LIST objeví na displeji pusťte rolovač.


Jinak SETUP LIST může být zpřístupněn ze základního displeje mačkáním rolovače pro vstup do ADJUST LIST pak posunem přes ADJUST LIST rolovačem označe SETUP LIST, zmáčknete rolovač.



Posunem rolovače vyberte COPY/RESET, pro vstup do funkce stiskněte rolovač.



Posunem rolovače označe požadovaný kanál, stiskem rolovače kanál vyberete.

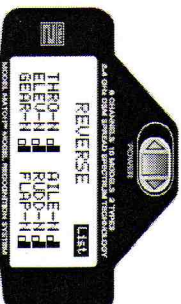

U požadovaného kanálu rolovačem vyberte (N=Normal, R=Reverse).

- THRO: Plyn
 - AILE: Křídělka
 - ELEV: Vyskovka
 - RUDD: Směrovka
 - GEAR: Podvozek
 - FLAP: Klapky
- Pokud máte zvoleny revers stiskem rolovače opustíte kanál.

Návrat k základnímu displeji

Zmáčknete a držíte rolovač minimálně 3 sekundy, pak pustíte rolovač a systém se vrátí do základního displeje.

Návrat do menu SETUP LIST

Rolovačem vyberte v pravém horním rohu LIST, zmáčknete rolovač a vrátíte se do SETUP LIST.

Tlačítko vypnutí spalovacího motoru

DX6i nabízí funkci vypnutí spalovacího motoru. Pokud je stisknete tlačítko vypnutí motoru, pohne se servo řízení plynu do minimální polohy a to včetně trínu.

Aktivace funkce vypnutí motoru

Zmáčknete a držíte rolovač a zapnete vysílač. Až se SETUP LIST objeví na displeji pusťte rolovač.



Jinak SETUP LIST může být zpřístupněn ze základního displeje mačkáním rolovače pro vstup do ADJUST LIST pak posunem přes ADJUST LIST rolovačem označe SETUP LIST, zmáčknete rolovač.