


- Vystup ELEV – pravé křídélko
- Vystup AILE – levé křídélko

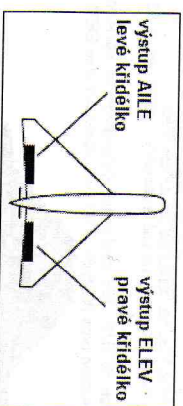

Návrat do základního displeje

Zmáčknete a držíte rolovač minimálně 3 sekundy, pak pustíte rolovač a systém se vrátí do základního displeje.

Návrat do menu SETUP LIST


Rolovačem vyberte v pravém horním rohu LIST, zmáčknete rolovač a vrátíte se do SETUP LIST.

Přizazení přepínačů dvojitých výchylek DIR COMBI

Pro přepnutí dvojích výchylek současně se zadanou exponenciálkou můžete zvolit jeden ze čtyř přepínačů.

Vstup do funkce Dual Rate Combi

Pro vstup do Dual Rate Combi rolovačem vyberte DIR Combi, stisknete rolovač pro výběr a vstupíte do funkce DIR Combi.

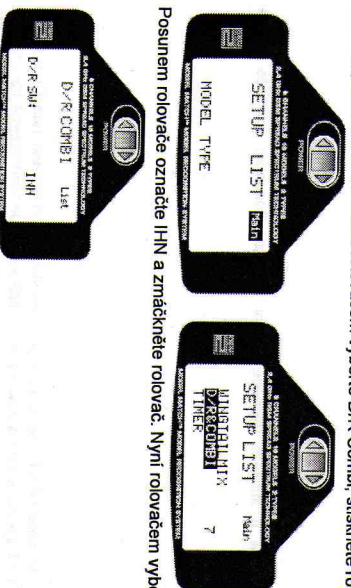

Posunem rolovače označíte IHN a zmáčknete rolovač. Nyní rolovačem vyberte AILE, ELEV, RUDD nebo GEAR.

Návrat do základního displeje

Zmáčknete a držíte rolovač minimálně 3 sekundy, pak pustíte rolovač a systém se vrátí do základního displeje.

Návrat do menu SETUP LIST

Rolovačem vyberte v pravém horním rohu LIST, zmáčknete rolovač a vrátíte se do menu SETUP LIST.

Poznámka: Pokud je zvoleno INH je přepínání dvojích výchylek pro křídélka, výškovku a směrovku řízeno pro každou funkci jejím individuálním přepínačem.

Časovač TIMER

DX6i nabízí dvě možnosti časovače.

Časovač směrem dolů - Down-Timer:

Časovač směrem dolů odpočítává čas. Lze nastavit po 10s krocích výchozí hodnotu časovače až na dobu 59 minut a 50 sekund. Jakmile dojde k vyčerpání zvoleného času, bude vysílat 5 x pípat každých 5 sekund.



Návrat do základního displeje

Zmáčknete a držíte rolovač minimálně 3 sekundy, pak pustíte rolovač a systém se vrátí do základního displeje.

Návrat do menu SETUP LIST

Rolovačem vyberte v pravém horním rohu LIST, zmáčknete rolovač a vrátíte se do menu SETUP LIST.

Poznámka: Pokud je zvoleno INH je přepínání dvojích výchylek pro křídélka, výškovku a směrovku řízeno pro každou funkci jejím individuálním přepínačem.

Časovač TIMER

DX6i nabízí dvě možnosti činnosti časovače.

Časovač směrem dolů - Down-Timer:

Časovač směrem dolů odpočítává čas. Lze nastavit po 10s krocích výchozí hodnotu časovače až na dobu 59 minut a 50 sekund. Jakmile dojde k vyčerpání zvoleného času, bude vysílat 5 x pípat každých 5 sekund.

Časovač směrem nahoru - Up-Timer:

Běžné stopky přičítající čas a zobrazující minuty a sekundy až do hodnoty 59 minut a 59 sekund. Pokud je vybrána funkce DOWN-TIMER nebo UP-TIMER, timer se zobrazí na základním displeji. Následující tlačítka lze použít pro ovládní časovače.

Tlačítka Učitel / žák - může být naprogramováno pro zastavení, spuštění a reset stopky.

Tlačítka vprnutí rotnou - může být naprogramováno pro zastavení, spuštění a reset stopky.

Poznámka: Pro resetování časovače zmáčknete a podržíte zvolené tlačítko po dobu delší než 3s.

Výběr funkce TIMER

Zmáčknete rolovač a zapnete vysílat. Až se SETUP LIST objeví na displeji pustíte rolovač.

Jinak SETUP LIST může být zpřístupněn ze základního displeje mačkáním rolovače pro vstup do ADJUST LIST pak posunem přes ADJUST LIST rolovačem označíte SETUP LIST, zmáčknete rolovač.



Posunem rolovače vyberte TIMER a vstupíte do funkce TIMER.