

Posunem rolovače označie RANGE CHECK a pro vstup do funkce stiskněte rolovač.




Posunem rolovače označie RANGE CHECK a pro vstup do funkce stiskněte rolovač.



### Jak zkontrolovat dosah s vysílačem DX6i



1. Položte model na zem a postavte se do vzdálenosti 30 kroků od modelu.
2. Otočte se s vysílačem k modelu ve vaší normální poloze za letu a stlačte a držte tlačítko Učitel Zák. Toto způsobí redukovaný výstupní výkon z vysílače.
3. Se stisknutým tlačítkem byste měli mít úplnou kontrolu nad modelem na 30 kroků.
4. Jestliže se objeví problémy, překontrolujte umístění přijímače a zvyšíte pak jeho antén v modelu.
5. Pokud zjistíte jakékoli problémy, s modelem v žádném případě nejezte a kontaktujte servis.

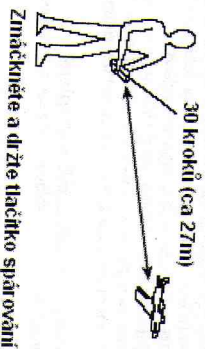

### Výkon vysílače

Výkon vysílače se liší podle země, kde je DX6i používána. Pro většinu evropských zemí platí označení A-EU 328 dle normy EU 300-328, pro USA a země mimo EU platí označení B-US 247.

Vstup do funkce nastavení výkonu POWER SETTING

Zmáčkněte a držte rolovač a zapněte vysílač. Až se SETUP LIST objeví na displeji pusťte rolovač.

Jinak SETUP LIST může být zprístupněn ze základního displeje mačkáním rolovače pro vstup do ADJUST LIST pak posunem přes ADJUST LIST rolovačem označie POWER SETTING, zmáčkněte rolovač.



Posunem rolovače vyberte SWASH TYPE, pak pro vstup do této funkce stiskněte rolovač.



Posunem rolovače vyberte 1SERVO 90° nebo CCPM 120° mixu mechaniky cyklicky.



Po nastavení požadované hodnoty stiskněte rolovač.

### Návrat k základnímu displeji

Zmáčkněte a držte rolovač minimálně 3 sekundy, pak pusťte rolovač a systém se vrátí do základního displeje.

### Návrat do menu SETUP LIST

Rolovačem vyberte v pravém horním rohu LIST, zmáčkněte rolovač a vrátíte se do SETUP LIST.

### Tlačítko vypnutí spalovacího motoru

DX6i nabízí funkci vypnutí spalovacího motoru. Pokud je stisknuté tlačítko vypnutí motoru, pohne se servo řízení plynu do minimální polohy a to včetně trému.

### Aktivace funkce vypnutí motoru

Zmáčkněte a držte rolovač a zapněte vysílač. Až se SETUP LIST objeví na displeji pusťte rolovač.



Jinak SETUP LIST může být zprístupněn ze základního displeje mačkáním rolovače pro vstup do ADJUST LIST pak posunem přes ADJUST LIST rolovačem označie SETUP LIST, zmáčkněte rolovač.