

Kopírování a reset dat COPY/RESET

Funkce COPY dovoří aktuální uložení dat aktuálního modelu v paměti na dalších 9 dostupných paměti. Tato funkce je velmi výhodná hlavně pokud experimentujete s různými nastaveními modelu.

Funkce reset umožní vrátit uložení modelu v paměti zpět do továrního nastavení z výroby.

Vstup do funkce COPY/RESET

Zmáčknete rolovač a zapnete vysílač. Až se SETUP LIST objeví na displeji pusťte rolovač.

Jinak SETUP LIST může být zpřístupněn ze základního displeje mačkáním rolovače pro vstup do ADJUST LIST pak posunem přes ADJUST LIST rolovačem označte SETUP LIST, zmáčknete rolovač.



Posunem rolovače vyberte COPY/RESET, pro vstup do funkce stisknete rolovač.



Posunem rolovače vyberte COPY a stiskem rolovače vstoupíte do funkce.

Rolovačem se posuníte na COPY a vyberte model, který si přejete kopírovat.



Vyberte požadovanou cílovou paměť modelu, stisknete rolovač pro označení souhlasu YES a po potvrzení se ještě objeví otázka pro potvrzení kopírování SURE.

Poznámkas: Buďte opatrní v cílové paměti dodej k přepsání veškerých dat hodnotami kopírované paměti. Původní parametry uložené v paměti, do které se kopíruje budou ztraceny.

Návrat do základního displeje

Zmáčknete a držte rolovač minimálně 3 sekundy, pak pusťte rolovač a systém se vrátí do základního displeje.

Návrat do menu SETUP LIST

Rolovačem vyberte v pravém horním rohu LIST, zmáčknete rolovač a vrátíte se do menu SETUP LIST.

Reset dat

Zmáčknete rolovač a zapnete vysílač. Až se SETUP LIST objeví na displeji pusťte rolovač.

Jinak SETUP LIST může být zpřístupněn ze základního displeje mačkáním rolovače pro vstup do ADJUST LIST pak posunem přes ADJUST LIST rolovačem označte SETUP LIST, zmáčknete rolovač.

Posunem rolovače označte COPY/RESET a stiskem rolovače vstoupíte do této funkce.

Monitor

Monitor servu slouží jako užitečný nástroj při programování vašeho rádia. Na displeji se zobrazí pohyb a směr serva v závislosti na pohybu knipů a ovladačů.

Vstup do SERVO monitoru

Zmáčknete rolovač a zapnete vysílač. Až se SETUP LIST objeví na displeji pusťte rolovač.


Jinak SETUP LIST může být zpřístupněn ze základního displeje mačkáním rolovače pro vstup do ADJUST LIST pak posunem přes ADJUST LIST rolovačem označte SETUP LIST, zmáčknete rolovač.



Posunuje rolovačem dokud se vpravo neoznačí SERVO.



Pro vstup do MONITOR Servo stisknete rolovač.

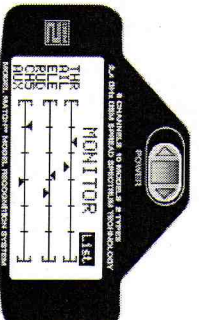

Návrat k základnímu displeji

Zmáčknete a držte rolovač minimálně 3 sekundy, pak pusťte rolovač a systém se vrátí do základního displeje.

Návrat do menu SETUP LIST

Rolovačem vyberte v pravém horním rohu LIST, zmáčknete rolovač a vrátíte se do SETUP LIST.

Reverse serv

Tato funkce umožňuje elektronicky změnit smysl ovláčení servu. Tato funkce je dostupná pro všech 6 kanálů vysílače.

Vstup do funkce REVERSE

Zmáčknete a držte rolovač a zapnete vysílač. Až se SETUP LIST objeví na displeji pusťte rolovač.

Jinak SETUP LIST může být zpřístupněn ze základního displeje mačkáním rolovače pro vstup do ADJUST LIST pak posunem přes ADJUST LIST rolovačem označte SETUP LIST, zmáčknete rolovač.