

Programovatelný mix 1 a 2


RC vysílač DX6i je vybaven 2 nezávislými programovatelnými mixy. Můžete mixovat vztahem různé kanálů, nebo také můžete namíchat závislost kanálů samu na sobě. Další mix může být trvale aktivní, nebo může být vypínán volitelně přířazeným ovládacím spináčem. Hodnoty mixů mohou být nastaveny v rozmezí -125% až +125%. Kazdy kanál je označen 4-znakovým označením. Kanál, který je uveden v mixu jako první je kanál řídící. Kanál který je uveden jako druhý je kanál podřízený. Pro příklad AILLE - RUDD je mix Křídélka -> Směrovka a při využití křídélka bude automaticky podle nastaveného mixu využívána směrovka. Hodnota mixu je proporcionalní, to znamená že malá výchylka řídítce kanálu bude mit za důsledek malou výchylku kanálu podřízeného. Součástí každého mixu je offset, což je posunutí neutrální polohy pro podřízený kanál.

Vstup do programování MIX1 nebo MIX2


Vždy mějte zapnutý vysílač a displej v základní pozici. Stisknutím a následným puštěním rolovače vstoupíte do ADJUST



Posunem rolovače vyberte MIX1.

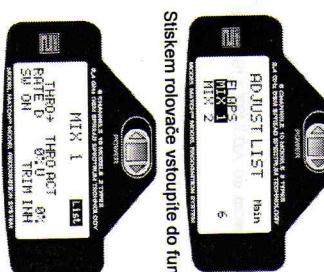

Stiskem rolovače vstoupíte do funkce MIX1.

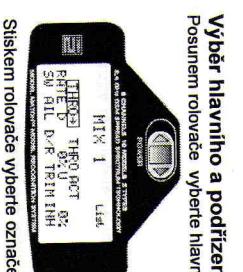

Výběr hlavního a podřízeného kanálu.

Posunem rolovače vyberte hlavní kanál (na levé straně displeje).



Posunem rolovače vyberte požadovaný podřízený kanál.

- THRO: Plyn
- AILLE: Křídélka
- ELEV: Výškovka
- RUDD: Směrovka
- GEAR: Podvozek
- FLAP: Klapky

Stiskem rolovače opusťte výběr hlavního kanálu a posunem rolovače vyberte podřízený kanál.

Stiskem rolovače označený podřízený kanál vyberte.

Posunem rolovače vyberte požadovaný podřízený kanál.

- THRO: Plyn
- AILLE: Křídélka
- ELEV: Výškovka
- RUDD: Směrovka
- GEAR: Podvozek
- FLAP: Klapky

Výběr hodnoty mixu

Posunem rolovače vyberte požadovanou výchylku a směr.



Stiskem rolovače pro úpravu hodnoty výchylky. Posunem rolovače nastavte požadovanou hodnotu poměru mixu. Hodnoty + nebo - ovlivní směr řízení podřízeného servisu.

Po nastavení požadované hodnoty stiskněte rolovač.

Volba přepínače mixu

MIX může být zapnut či vypnut použitím jednoho z následujících přepínačů.

ON - vždy zapnut.

GEAR - Přepínač podvozku zapnut směrem dopředu

AIL/D/R - Přepínač klapek přepnut směrem dolu

ELE DIR - Přepínač dvou výškovky křídélka přepnut směrem nahoru

MIX - Přepínač mixu přepnut směrem dopředu

Programování přepínačů mixu

Posunem rolovače vyberte přepínač SW.



Stiskem rolovače vstoupíte do funkce výběru přepínače.

Posunem rolovače vyberte požadovaný přepínač.

Po výběru požadovaného přepínače stiskněte rolovač.

Zabudovaná funkce trimu

Oba mixy umožňují v případě jejich aktivace, že trim hlavního kanálu ovlivní také kanál podřízený.