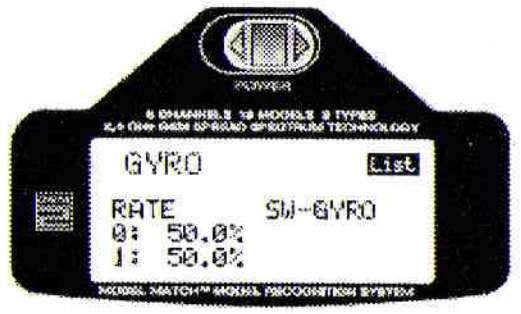

Posunem rolovače vyberte, zda chcete nastavovat hodnotu citlivosti gyra, nebo přepínač, kterým budete funkci ovládat. Zmáčknutím rolovače vstupte do funkce nastavení hodnoty. Posunem rolovače vyberte polohu přepínače 0 nebo 1.

Poloha přepínače GYRO, F.MODE nebo INH
Pokud je zvolen přepínač F.MODE, objeví se možnost nastavit hodnotu citlivosti gyra pro pozici přepínače NORM (normální letový režim), nebo STUNT (akrobatický letový režim). Nastavená citlivost gyra se pak automaticky mění příp. přepínání letového režimu NORMAL nebo STUNT.
Jakmile máte zadánu hodnotu citlivosti gyra, zmáčkněte rolovač.

Návrat do základního displeje
Zmáčkněte a držte rolovač minimálně 3 sekundy, pak rolovač pusťte a systém se vrátí do základního displeje.

Návrat do menu Adjust List
Posunem rolovače vyberte LIST a stiskněte rolovač.

Křivka průběhu plynu (Throttle Curve)
Vysílač DX6i je vybaven možností nastavení 2 nezávislých křivek průběhu plynu a to vždy v pěti bodech. Tato funkce slouží k uživatelsky lepšímu nastavení průběhu otáček motoru v závislosti na změně úhlu náběhu rotorových listů. Jakmile jsou jednotlivé křivky průběhu plynu nastaveny, můžete přecházet mezi jednotlivými křivkami pomocí dvoupolohového přepínače letového módu. Přepínač letového módu nabízí dvě možné polohy: N=Normal, 1=Stunt 1.

Pozice 0 = Normal je určena pro startování a roztáčení rotoru a pro visení. Pozice 1 = Stunt je určena pro provádění akrobacie a pro let vpřed.

Pro každý nastavovací bod z 5 bodové křivky je možné nastavit hodnotu plynu v rozsahu 0% až 100%. Těchto 5 bodů koresponduje s výchylkami kniplu plynu.

V továrním nastavení vysílače je křivka průběhu plynu lineární. Vaše individuální nastavení můžete nastavit zvětšením / zmenšením hodnoty plynu v daném bodě.

Vstup do funkce křivky průběhu plynu
Se zapnutým vysílačem a s displejem na základní pozici, stiskněte a pak pusťte rolovač a vstoupíte do funkce ADJUST LIST.

Posunem rolovače vyberte THRO CUR.

Stiskem rolovače vstoupíte do funkce MODEL TYPE. Pokud je na displeji označeno ACRO, přejděte na SERVO.

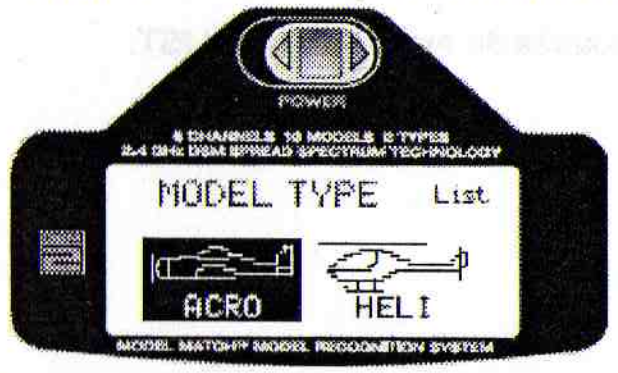

Revers serv
Zmáčkněte a držte rolovač a zapněte vysílač a až se na displeji objeví SETUP LIST, rolovač pusťte.

Můžete také zapnout vysílač a zmáčknout rolovač. Otáčením rolovače najeďte na funkci SETUP LIST a poté zmáčkněte rolovač.

V dolní části displeje se objeví MODEL TYPE.

Posunem rolovače označte na displeji REVERSE.

Zmáčkněte rolovač a vstupte do funkce REVERSE.

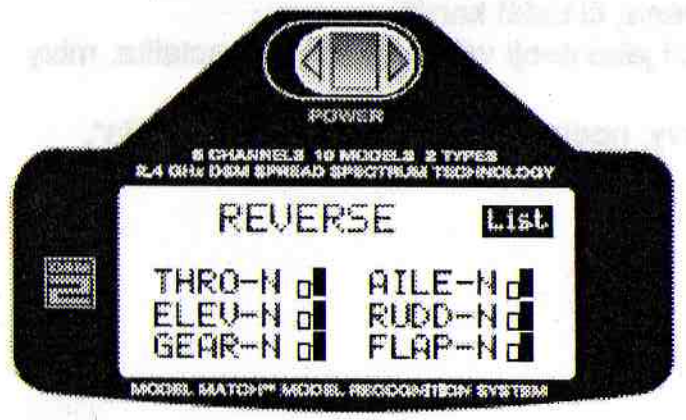

Posunujte se rolovačem a označte požadovaný kanál stiskem rolovače.
U vybraného kanálu označte N-normal nebo R-obrácený chod.
Pokud je nastavení v pořádku, stiskem rolovače opustíte vybraný kanál.
Pro návrat do SETUP LIST rolujte rolovačem a označte LIST a stiskněte rolovač.