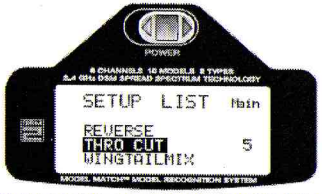

Posunem rolovače označte THRO CUT, Pro vstup do této funkce stiskněte rolovač.

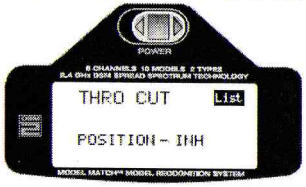

Nastavení vypnutí motoru

Posunem rolovače označte INH a stiskem rolovače INH vyberte. Nyní posunem rolovače vyberte ACT (aktivace) nebo INH (vypnutí) funkce.

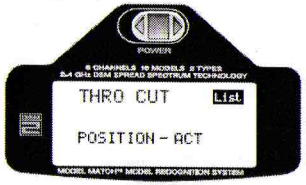

Návrat do základního displeje.

Zmáčkněte a držte rolovač minimálně 3 sekundy, pak pusťte rolovač a systém se vrátí do základního displeje.

Návrat do SETUP LIST

Rolovačem vyberte v pravém horním rohu LIST, zmáčkněte rolovač a vrátíte se do SETUP LIST.

Typ křídla, mixy řízení ocasních ploch WING TAIL MIX

DX6i nabízí možnost výběru ze 3 typů křídel: Normal, Dual aileron (dvojí serva křidélek) a Elevony (Delta mix). Jako doplněk je ještě možno vybrat motýlkové ocasní plochy V-Tail mix.

Typ křídla Normal

Pokud jsou funkce DUALAILE a ELEVON nastaveny jako INH (vypnuto), je vybrán typ křídla NORMAL. Tento typ křídla se používá u běžných letadel, která využívají pouze jednou servo pro řízení obou křidélek. Normal je standartní nastavení. Pokud je funkce V-tail mixu INH (vypnuta), jsou ocasní plochy řízeny výškovkou a směrovkou.

Typ křídla Dual Aileron

Dual ailerons používají na každé křidélko samostatné servo a tak je možné použít křidélka současně jako klapky či brzdy. Tato funkce také umožňuje precizně nastavit nezávisle hodnoty výchylek vzhůru a dolů, nezávislé sub-trimy a diferenciace výchylek..

Výběr řízení motýlkových ocasních ploch V-tail

Mix motýlkových ocasních ploch V-tail kombinuje řízení modelu, které se ve výsledku chová stejně jako řízení klasickými oasními plochami. V-tail mix je také vybaven nastavením koncových bodů výchylek a nezávislými sub-trimy a dvojími výchylkami.

Typ křídla Elevony

Ovládací plochy Elevony v sobě kombinují funkci křidélek s funkcí výškovky.

Jak zkontrolovat dosah s vysílačem DX6i

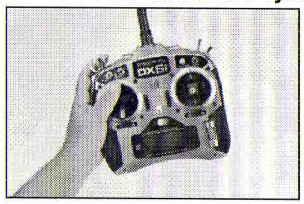

1. Položte model na zem a postavte se do vzdálenosti 30 kroků od modelu.
2. Otočte se s vysílačem k modelu ve vaší normální poloze za letu a stlačte a držte tlačítko Učitel žák. Toto způsobí redukovaný výstupní výkon z vysílače.
3. Se stisknutým tlačítkem byste měli mít úplnou kontrolu nad modelem na 30 kroků.
4. Jestliže se objeví problémy, překontrolujte umístění přijímače a zvláště pak jeho antén v modelu.
5. Pokud zjistíte jakékoliv problémy, s modelem v žádném případě neleťte a kontaktujte servis..

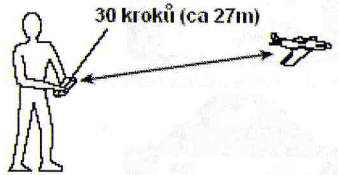

Zmáčkněte a držte tlačítko spárování

Výkon vysílače

Výkon vysílače se liší podle země, kde je DX6i používána. Pro většinu evropských země platí označení A-EU 328 dle normy EU 300-328, pro USA a země mimo EU platí označení B-US 247.

Vstup do funkce nastavení výkonu POWER SETTING

Zmáčkněte a držte rolovač a zapněte vysílač. Až se SETUP LIST objeví na displeji pusťte rolovač.

Jinak SETUP LIST může být zpřístupněn ze základního displeje mačkáním rolovače pro vstup do ADJUST LIST pak posunem přes ADJUST LIST rolovačem označte POWER SETTING, zmáčkněte rolovač.

Posunem rolovače vyberte POWER SETTING a stiskněte rolovač. Nyní posunem rolovače vyberte A-EU 328 pro většinu evropských zemí (v závislosti na platné legislativě) a B-US 247 pro USA a mimoevropské země.

Návrat do základního displeje

Zmáčkněte a držte rolovač minimálně 3 sekundy, pak pusťte rolovač a systém se vrátí do základního displeje.

Návrat do menu SETUP LIST

Rolovačem vyberte v pravém horním rohu LIST, zmáčkněte rolovač a vrátíte se do menu SETUP LIST.

Kontrast

Funkce CONTRAST dovolí nastavení kontrastu displeje.

Vstup do funkce CONTRAST

Zmáčkněte a držte rolovač a zapněte vysílač. Až se SETUP LIST objeví na displeji pusťte rolovač.

Jinak SETUP LIST může být zpřístupněn ze základního displeje mačkáním rolovače pro vstup do ADJUST LIST pak posunem přes ADJUST LIST rolovačem označte SETUP LIST, zmáčkněte rolovač.