Nastavení funkce TIMER

Posunem rolovače vyberte funkci časovače, kterou chcete měnit.
UP/ DOWN - výběr funkce počítání nahoru / odpočítávání
TIME – čas v minutách nebo sekundách.
Výběr tlačítka – tlačítko Učitel / žák nebo Vypnutí motoru
Označte požadovanou funkci a stiskem rolovače vstupte do funkce.
Posunem rolovače změňte volbu nebo hodnotu.

Návrat do základního displeje

Zmáčkněte a držte rolovač minimálně 3 sekundy, pak pusťte rolovač a systém se vrátí do základního displeje.

Návrat do menu SETUP LIST

Rolovačem vyberte v pravém horním rohu LIST, zmáčkněte rolovač a vrátíte se do SETUP LIST.

Kontrola dosahu RANGE CHECK

Pokud aktivujete funkci RANGE CHECK použijte pro kontrolu dosahu tlačítko Učitel – žák ke snížení výstupního výkonu.

Vstup do funkce kontroly dosahu

Zmáčkněte a držte rolovač a zapněte vysílač. Až se SETUP LIST objeví na displeji pusťte rolovač.

Jinak SETUP LIST může být zpřístupněn ze základního displeje mačkáním rolovače pro vstup do ADJUST LIST pak posunem přes ADJUST LIST rolovačem označte SETUP LIST, zmáčkněte rolovač.

Posunem rolovače označte RANGE CHECK a pro vstup do funkce stiskněte rolovač.

Posunem rolovače označte RANGE CHECK a pro vstup do funkce stiskněte rolovač.

Vstup do funkce WING TAIL MIX

Zmáčkněte a držte rolovač a zapněte vysílač. Až se SETUP LIST objeví na displeji pusťte rolovač.

Jinak SETUP LIST může být zpřístupněn ze základního displeje mačkáním rolovače pro vstup do ADJUST LIST pak posunem přes ADJUST LIST rolovačem označte SETUP LIST, zmáčkněte rolovač.

Posunem rolovače vyberte WINGTAILMIX a pro výběr této funkce stiskněte rolovač.

Výběr typu křídla

Posunem rolovače vyberte požadovaný typ křídla a stiskem rolovače funkci vyberte. Posunem rolovače funkci deaktivujete (INH) nebo aktivujete (ACT).

Poznámka: pokud je vybrán typ křídla FLAPERON, nebo DELTA, je nastavení dráhy serv nutno provést zvlášť pro každé servo. Současně také hodnota dvojích výchylek křidélek musí být nastavena pro každé servo. Je samozřejmě také možné nastavit diferenciaci křidélek. Revers serva je také zvlášť pro obě serva. Nastavení neutrální pozice je prováděno pro každé servo funkcí Sub trim.

Připojení serv pro různé typy křídel

- Výstup AILE – pravé křidélko
- Výstup AUX1 – levé křidélko

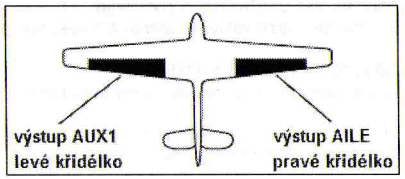
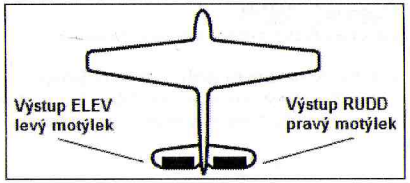
- Výstup RUDD – pravý motýlek
- Výstup ELEV – levý motýlek